


ВЫБОР УСТАВКИ

Для указанного продукта



Если экран «Изменение уставки для картофеля» появляется после нажатия экранной кнопки ДА для выбора указанного продукта, то параметры для указанного продукта были запрограммированы с диапазоном уставок. Выполните следующие действия, чтобы выбрать уставку для указанного продукта.

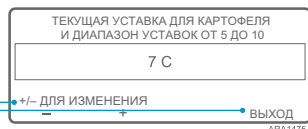


1. Ненадолго появится экран «Изменение уставки для картофеля», затем появится экран «Текущая уставка для картофеля, интервал уставок температуры от 40 до 50 град.».
2. Нажмите экранную кнопку «+», «-» или ВЫХОД соответственно, как описано ниже.

- Нажмите экранную кнопку «+» или «-», чтобы изменить текущую уставку для указанного продукта. Перейдите к шагу 6 в разделе «Изменение уставки для указанного продукта», чтобы продолжить.
- ИЛИ
- Нажмите экранную кнопку ВЫХОД, чтобы принять текущую уставку для указанного продукта. Появится стандартный экран дисплея с указанным продуктом и уставкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возврат к стандартному экрану производится нажатием экранной кнопки ВЫХОД на любом этапе.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение 30 секунд во время нахождения на экранах изменения параметров для указанного продукта не будет нажата ни одна кнопка, то НМИ вернётся к стандартному экрану, а для уставки сохранится отображаемое значение.

Для получения более подробной информации или прохождения сеансов обучения обратитесь к своему менеджеру по обслуживанию компании Thermo King


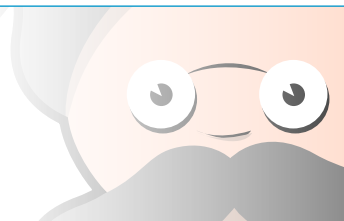


ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВКИ

Для указанного продукта

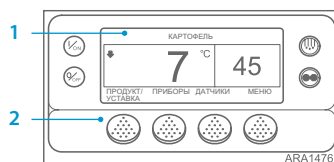

Если параметры для указанного продукта были запрограммированы с использованием диапазона уставок, то уставку для указанного продукта можно изменять. В этом примере показан стандартный экран с экранной кнопкой ПРОДУКТ/УСТАВКА.

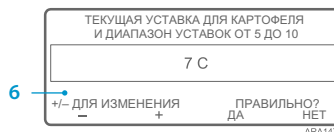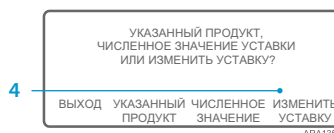

8. Ненадолго отобразится экран «Программирование новой уставки для картофеля».
9. На короткое время отобразится экран «Новая уставка равна 40 град.».
10. Появится стандартный экран с новой уставкой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возврат к стандартному экрану производится нажатием экранной кнопки ВЫХОД на любом этапе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение 30 секунд во время нахождения на экранах изменения параметров для указанного продукта не будет нажата ни одна кнопка, то НМИ вернётся к стандартному экрану.


THERMO KING

SR-2/SR-3 Smart Reefer 2/3 Микропроцессор




Руководство водителя по работе с OptiSet Plus

OPTISET PLUS

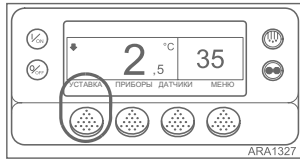


Контроллер может быть запрограммирован с применением температурных профилей OptiSet Plus, которые позволяют выбирать указанные продукты и (или) численные значения уставок. Обратитесь к соответствующему руководству оператора за более подробной информацией по использованию профилей OptiSet Plus.

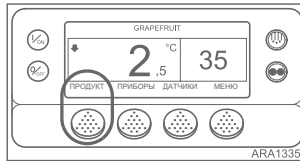


- **Численное значение уставки** — если в контроллер не загружены указанные продукты, то на крайней левой экранной кнопке будет отображаться надпись УСТАВКА, как показано ниже. Это заводская настройка по умолчанию. Изменяйте численное значение уставки таким же образом, как вы обычно делаете это с помощью контроллера SR-2.
- **Указанные продукты** — контроллер может быть запрограммирован так, чтобы допускался выбор только указанных продуктов. В этом случае на крайней левой кнопке будет отображаться надпись ПРОДУКТ, как показано ниже. Для указанных продуктов может быть задана единственная уставка или диапазон

уставок, что позволяет выбирать уставку из этого диапазона.



- **Указанные продукты или численное значение уставки** — контроллер может быть запрограммирован так, чтобы допускался выбор указанных продуктов или численных значений уставок. В этом случае на крайней левой кнопке будет отображаться надпись ПРОДУКТ/УСТАВКА, как показано ниже.

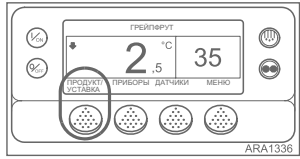

ВЫБОР ЧИСЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТАВКИ

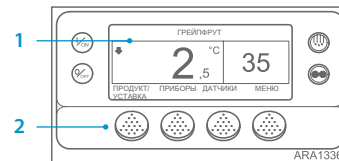


Для выбора или изменения численного значения уставки выполните следующие действия. В этом примере показан стандартный экран с экранной кнопкой ПРОДУКТ/УСТАВКА. Использование стандартного экрана с экранной кнопкой УСТАВКА в целом аналогично, но некоторые экраны немного отличаются.

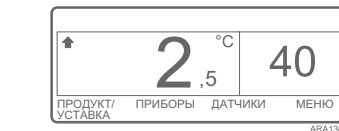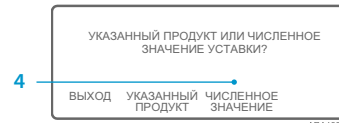





- Начните со стандартного экрана. Если отображается экран «Контроль температуры», то для возврата к стандартному экрану нажмите один раз экранную кнопку МЕНЮ.
- Нажмите экранную кнопку ПРОДУКТ/УСТАВКА или УСТАВКА на стандартном экране.
- Экран «Указанный продукт/Численное значение уставки?» появится на короткое время, затем появится экран «Указанный продукт или численное значение уставки?».
- Нажмите экранную кнопку ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
- Ненадолго появится экран «Уставка», затем появится экран «Текущая уставка равна».
- Нажмите экранную кнопку «+» или «-», чтобы изменить уставку.
- Нажмите экранную кнопку ДА, чтобы принять новую уставку.

- При нажатии кнопки НЕТ изменение уставки, сделанное экранной кнопкой «+» или «-», не будет принято, а дисплей вернется к стандартному экрану.
- При нажатии экранной кнопки ДА изменение уставки, сделанное экранной кнопкой «+» или «-», будет принято, и будут появляться следующие экраны.

ВЫБОР УКАЗАННОГО ПРОДУКТА

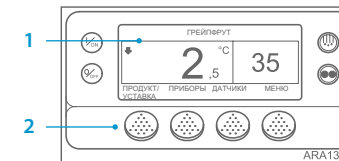

Для выбора или изменения численного значения уставки выполните следующие действия. В этом примере показан стандартный экран с экранной кнопкой ПРОДУКТ/УСТАВКА. Использование стандартного экрана с экранной кнопкой УСТАВКА в целом аналогично, но некоторые экраны немного отличаются.

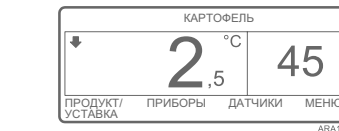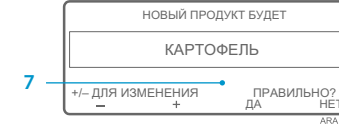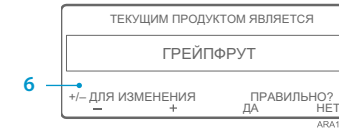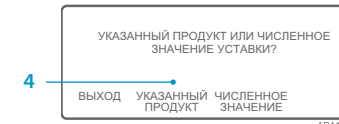

- Начните со стандартного экрана. Если отображается экран «Контроль температуры», то для возврата к стандартному экрану нажмите один раз экранную кнопку МЕНЮ.
- Нажмите экранную кнопку ПРОДУКТ/УСТАВКА (или ПРОДУКТ) на стандартном экране.
- Экран «Указанный продукт/Численное значение уставки?» (или «Указанный продукт») появится на короткое время, затем появится экран «Указанный продукт или численное значение уставки?» (или «Указанный продукт»).
- Нажмите экранную кнопку УКАЗАННЫЙ ПРОДУКТ.
- Ненадолго появится экран «Продукт», затем появится экран «Текущим продуктом является».
- Нажмите экранную кнопку «+» или «-», чтобы изменить указанный продукт.
- Нажмите экранную кнопку ДА, чтобы выбрать новый указанный продукт.
- При нажатии кнопки НЕТ изменение указанного продукта, сделанное экранной кнопкой «+» или «-», не будет принято, указанный продукт останется неизменным, а дисплей вернется к стандартному экрану. (Завершено.)
- При нажатии экранной кнопки ДА изменение указанного продукта, сделанное экранной кнопкой «+» или «-», будет принято, и будут появляться следующие экраны.
- Ненадолго отобразится экран «Программирование параметров для указанного продукта». ПРИМЕЧАНИЕ. Если на короткое время появляется экран «Изменение уставки для картофеля», то параметры для указанного продукта были запрограммированы с использованием диапазона уставок. См. раздел «Выбор уставки для указанного продукта» ниже.
- На короткое время появится экран «Новым указанным продуктом является картофель».
- Появится стандартный экран с новым указанным продуктом.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме OptiSet Plus термины «численное значение уставки» и «уставка» означают одно и то же и отображаются в виде чисел. Термины «указанный продукт» и «продукт» означают одно и то же и отображаются в виде слов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может генерироваться код сигнализации 127, «Уставка не введена», если для изменения численного значения уставки или указанного продукта использована экранная кнопка «+» или «-», но экранная кнопка ДА или НЕТ не нажата, чтобы принять или отклонить новый параметр настройки в течение 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возврат к стандартному экрану производится нажатием экранной кнопки ВЫХОД на любом этапе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение 30 секунд во время нахождения на экранах изменения параметров для указанного продукта не будет нажата ни одна кнопка, то HMI вернется к стандартному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возврат к стандартному экрану производится нажатием экранной кнопки ВЫХОД на любом этапе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение 30 секунд во время нахождения на экранах изменения параметров для указанного продукта не будет нажата ни одна кнопка, то HMI вернется к стандартному экрану.